
ОДМ 218.2.002-2008

ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ



**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ
ПОЛИМЕРНЫХ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ МОСТОВ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(РОСАВТОДОР)**

Москва 2008

ОДМ 218.2.002-2008

ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Утверждены
распоряжением Росавтодора
от 20 февраля 2008 г. № 73-р

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ
ПОЛИМЕРНЫХ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ МОСТОВ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(РОСАВТОДОР)**

Москва 2008

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН: ООО «Руссербмост» (под руководством инж., к.э.н. Пospelова В.М.).

2. СОГЛАСОВАН: ОАО «Гипротрансмост», ОАО «Институт Гипростроймост», ОАО «Союздорпроект», ГП «РосдорНИИ», ОАО «Мостотрест», ГУП «Гормост».

3. ВНЕСЕН: Управлением строительства и проектирования автомобильных дорог Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР).

4. ИЗДАН на основании распоряжения Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР) от 20 февраля 2008 года № 73-р.

5. ИМЕЕТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.

1. Область применения

Отраслевой дорожный методический документ «Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов» является актом рекомендательного характера.

Настоящий ОДМ распространяется на опорные части с полимерными материалами, предназначенные для использования в условиях эксплуатации на мостовых сооружениях федеральных автомобильных дорог общего пользования при воздействии на них различных климатических факторов и агрессивной среды.

Использование опорных частей на стадии строительства как технологического приспособления допускается при разработке специального проекта.

В ОДМ приведены рекомендации по проектированию, установке, приемке в эксплуатацию, обследованию и содержанию полимерных опорных частей.

2. Нормативные ссылки

В настоящем методическом документе использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 2.03.11-85	«Защита строительных конструкций от коррозии»
СНиП 2.05.03-84*	«Мосты и трубы»
СНиП 3.04.03-85	«Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»
СНиП 3.06.04-91	«Мосты и трубы»
СНиП 3.06.07-86	«Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»
СНиП 12-03-2001	«Безопасность труда в строительстве. Общие требования»
СНиП 12-04-2002	«Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»
СНиП 23-01-99*	«Строительная климатология»
СНиП 52-01-2003	«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
СНиП II-7-81*	«Строительство в сейсмических зонах»
ГОСТ 9.026-74*	«Резины. Методы ускоренных испытаний на стойкость к озонному и светоозонному старению»

ГОСТ 9.029-74*	«Резины. Методы испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия»
ГОСТ 9.301-86*	«Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования»
ГОСТ 9.302-88	«Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля»
ГОСТ 9.303-84*	«Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору»
ГОСТ 2.114-95	«ЕСКД. Технические условия»
ГОСТ 209-75*	«Резина. Определение прочности связи с металлом методом отрыва»
ГОСТ 263-75*	«Резина. Метод определения твердости по Шору А»
ГОСТ 267-73*	«Резина. Метод определения плотности»
ГОСТ 270-75*	«Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении»
ГОСТ 380-94	«Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки»
ГОСТ 495-92*	«Листы и полосы медные»
ГОСТ 535-88	«Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия»
ГОСТ 1050-88*	«Сталь углеродистая качественная конструкционная. Технические условия».
ГОСТ 5582-75*	«Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия»
ГОСТ 6713-91	«Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия»
ГОСТ 7350-77*	«Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия»
ГОСТ 7912-74*	«Резина. Метод определения температурного предела хрупкости»
ГОСТ 9433-80*	«Смазка ЦИАТИМ – 221»
ГОСТ 10007-80*	«Фторопласт – 4. Технические условия»
ГОСТ 11262-80*	«Пластмассы. Метод испытания на растяжение»

ГОСТ 15139-69*	«Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)»
ГОСТ 19281-89*	«Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия»
ГОСТ 19903-74*	«Прокат листовой горячекатаный. Сортамент»
ГОСТ 20403-75*	«Резина. Метод определения твердости в международных единицах»

3. Общие положения

3.1. Настоящий ОДМ рекомендуется применять при проектировании, установке, приемке в эксплуатацию, обследовании и содержании автодорожных и городских мостовых сооружений с опорными частями, в конструкциях которых наряду со стальными деталями используются полимерные материалы: резина, фторопласт, а также композиты – металлофторопласт.

3.2. Разрешается применять в мостовых сооружениях опорные части, изготовленные только в заводских условиях по проектам, утвержденным в установленном порядке, и принятые контролирующей организацией, уполномоченной в соответствии с нормативно-законодательными актами РФ в области строительства.

3.3. Опорные части с полимерными материалами подразделяются на типы: резиновые армированные, резинофторопластовые, стальные и сферические (шаровые сегментные).

3.4. По функциональному назначению опорные части подразделяют на:

- всесторонне-подвижные, обеспечивающие линейные и угловые перемещения опорных узлов пролетных строений во всех направлениях;

- линейно-подвижные, допускающие линейные перемещения только в одном направлении, а угловые – во всех направлениях;

- неподвижные, допускающие только угловые перемещения опорных узлов пролетных строений в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

3.5. В резиновых армированных опорных частях линейные и угловые перемещения опорных узлов пролетных строений обеспечиваются деформацией резины, привулканизованной к стальным арматурным листам.

В резинофторопластовых опорных частях угловые перемещения опорных узлов пролетных строений обеспечиваются деформацией резины, а линейные, — в основном, парой скольжения фторопласт — полированная нержавеющая сталь.

В стаканных опорных частях угловые перемещения опорных узлов обеспечиваются перемещениями резиновой пластины (вкладыша), уложенной в стальную обойму, а линейные — парой скольжения фторопласт — полированная нержавеющая сталь.

В сферических опорных частях угловые перемещения опорных узлов обеспечиваются вращением шарового сегмента при скольжении по двум плоскостям — сферической и плоской. В качестве пар скольжения используется фторопласт — полированная хромированная или нержавеющая сталь. Линейные перемещения обеспечиваются парой скольжения фторопласт — полированная нержавеющая сталь.

3.6. Область применения опорных частей с полимерными материалами определяют в зависимости от марки резины (см. табл. 1), используемой для изготовления опорных частей или их деталей, и расчетной минусовой температуры воздуха, принимаемой по СНиП 23-01-99 и СНиП 2.05.03-84*, равной средней температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства с обеспеченностью:

0,92 — для бетонных и железобетонных конструкций;

0,98 — для стальных конструкций и стальных частей сталежелезобетонных конструкций.

Резиновые армированные опорные части применяют при величине опорных реакций до 12 МН преимущественно в разрезных, а также неразрезных и температурно-неразрезных пролетных строениях; резинофторопластовые — в неразрезных и температурно-неразрезных пролетных строениях, когда резиновые опорные части не обеспечивают требуемых линейных перемещений опорных узлов пролетных строений.

Стаканные и сферические опорные части применяют преимущественно в разрезных, неразрезных и температурно-неразрезных пролетных строениях при величинах опорных реакций $1 \div 30$ МН.

Таблица 1

Расчетные температуры для используемых марок резин, °С

Область применения	Марка резины		
	НО-68-1	ИРП-1347-1	PCM-3Л
Автомобильные и городские мостовые сооружения	- 40	- 55	- 50

3.7. Запроектированную конструкцию опорных частей рекомендуется представлять как устройство (механизм), совокупность элементов которого в зависимости от функционального назначения обеспечивает беспрепятственные перемещения и повороты опорных узлов пролетных строений.

3.8. Конструкцию опорных частей и материалы для изготовления рекомендуется назначать, исходя из района строительства; величины усилий и воздействий, передающихся на опорную часть; обеспечения расчетных линейных и угловых перемещений опорных узлов пролетных строений.

Прогнозируемый срок службы опорных частей – не менее срока службы пролетного строения.

3.9. Опорные части с полимерными материалами рекомендуется изготавливать по соответствующим Техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

3.10. При проектировании опорных частей с полимерными материалами рекомендуется предусматривать возможность их замены.

4. Расположение опорных частей. Нагрузки и воздействия

4.1. Расположение опорных частей

4.1.1. Опорные части располагают горизонтально на подферменниках в соответствии с рабочим чертежом, на котором рекомендуется показывать план расположения опорных частей. В проекте также необходимо обеспечить учет температуры наружного воздуха в момент установки и замыкания пролетного строения.

4.1.2. Положение балочных пролетных строений в плане следует фиксировать постановкой необходимого количества неподвижных и односторонне линейно-подвижных опорных частей.

4.1.3. Пролетные строения балочных систем опирают на опорные части, обеспечивающие всесторонние угловые перемещения опорных узлов в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Применение данных опорных частей по концевым опорным сечениям косых и криволинейных в плане пролетных строений является обязательным.

4.1.4. Для криволинейных в плане балочных пролетных строений предусматривают полюсно-лучевое или тангенциальное расположение опорных частей (рис. 1).

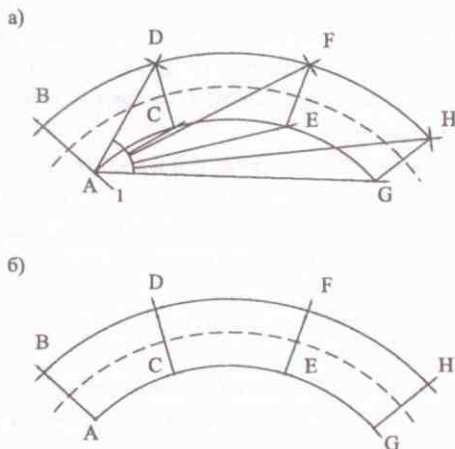


Рис. 1. Примеры схем опирания криволинейных балочных пролетных строений:

*а – полюсно-лучевая; б – тангенциальная;
 I, (A) – полюс (неподвижная опорная часть)*

4.1.5. При расстоянии между осями опирания опорных частей в поперечном направлении свыше 15 м следует обеспечивать поперечную подвижность балочного пролетного строения, устанавливая одну из опорных частей поперечно- или всесторонне-подвижную.

4.1.6. Под опорными площадками балок следует располагать в плане только одну резиновую опорную часть.

4.1.7. В одном опорном ряду (поперек оси моста) должны располагаться резиновые опорные части одного типоразмера (с одинаковой жесткостью). Допускается в одном из опорных рядов мостового сооружения устанавливать ряд неподвижных стальных или неподвижных резиновых опорных частей. Неподвижные опорные

части в одном ряду должны быть одного типа. В неразрезных и температурно-неразрезных пролетных строениях установка неподвижных опорных частей на одной из опор является обязательной.

4.1.8. В одном пролетном строении (в том числе неразрезном или температурно-неразрезном) необходимо применять опорные части одного типа за исключением комбинации резиновых армированных – резинофторопластовых опорных частей. Другие комбинации типов опорных частей допускаются, если в схеме мостового сооружения предусмотрены различные типы пролетных строений (например, на мосту, съездах, эстакадах).

4.1.9. В сейсмоопасных районах строительства, а также в обоснованных расчетом случаях должна быть предусмотрена анкеровка опорных частей.

4.2. Нагрузки и воздействия

4.2.1. При проектировании опорных частей с полимерными материалами нагрузки и воздействия следует определять по СНиП 2.05.03-84*, СНиП 23-01-99*, СНиП II-7-81*-99.

4.2.2. Расчет опорных частей и элементов их крепления с учетом их функционального назначения следует выполнять на вертикальные и горизонтальные силы и воздействия от постоянных и временных нагрузок.

При проектировании опорных частей и мостовых сооружений следует учитывать также реактивные усилия (силы трения, реактивные моменты), возникающие в опорных частях при угловых и линейных перемещениях опорных сечений пролетных строений.

4.2.3. Продольное усилие от торможения и силы тяги при расчетах передают на неподвижные опорные части в размере 100 %.

При отсутствии в схеме опирания неподвижной опорной части (для резиновых опорных частей) продольное усилие от торможения и силы тяги распределяют пропорционально жесткости опорных частей [48].

4.2.4. Перемещения в опорных частях следует определять от расчетных температурных воздействий, временных нагрузок и воздействий на пролетное строение и опоры (с учетом коэффициентов сочетаний), а также усадки и ползучести бетона (для железобетонных пролетных строений).

4.2.5. Линейные (продольные и поперечные) перемещения опорных узлов пролетных строений следует определять с учетом направления линейных перемещений, допускаемых опорными частями в опорном сечении. Для определения перемещений следует учитывать методику [48].

4.2.6 Нагрузки и воздействия на опорные части и перемещения в опорных частях криволинейных или косых в плане балочных пролетных строений необходимо вычислять с учетом криволинейности или косины конструкции.

4.2.7 Величину угловых деформаций (углов поворота) опорных частей, вызываемых отклонениями поверхности подферменников от горизонтального проектного положения, и величину угловых деформаций, вызванных отклонениями отметок поверхности подферменников от проектных и строительным подъемом балок, принимают по СНиП 3.06.04-91. Угловые перемещения опорных узлов железобетонных пролетных строений от усадки и ползучести бетона определяют по СНиП 2.05.03-84*.

Максимальные суммарные угловые перемещения опорных узлов пролетных строений от этих воздействий допускается принимать равными 0,01 рад для сборных железобетонных пролетных строений и 0,005 рад для монолитных железобетонных и стальных полетных строений.

5. Материалы для изготовления полимерных опорных частей. Скользящие элементы конструкций

5.1. Материалы

5.1.1. Для изготовления опорных частей следует использовать материалы, приведенные в табл. 2.

5.1.2. Допускается введение новых материалов после проведения соответствующих типовых испытаний, предусмотренных нормативными документами.

5.1.3. Составы резин для изготовления опорных частей приведены в приложении А.

5.1.4. Рекомендуются, чтобы физико-механические показатели резин, применяемых для изготовления резиновых опорных частей, соответствовали указанным в приложении Б.

Таблица 2

Материалы для опорных частей

Деталь	Материал	Нормативный документ
Резиновая армированная опорная часть	Стальной лист, нормативное сопротивление по пределу текучести $R_{\text{тн}} \geq 285 \text{ МПа}$ Резина марок НО-68-1, ИРП-1347-1, РСМ-3Л	ГОСТ 380-94 ГОСТ 535-88* ГОСТ 1050-88* ТУ 2539-008-00149334-96 ТУ 2539-001-58564865-03 ТУ 38-0051166-88 Инструкция НИИЭМИ И-3840564-80
Резиновая пластина (вкладыш) стаканной опорной части	Система клеев Хемосил марок 211, 222, 411 Резина марок ИРП-1347-1, НО-68-1	ТУ 2539-008-00149334-96 ТУ 38-0051166-88
Антифрикционные пластины и полосы резинифторопластовой, стаканной и сферической опорных частей	Фторопласт-4 высшей категории качества марок П, ПН Металлофторопластовая лента (МФЛ)	ГОСТ 10007-80* ТУ 952467-93 ТУ 6-05-810-98 ТУ 37-002-0063-79 ТУ 5112-015-00136678-95
Смазка для резиновой пластины стаканной опорной части	Смазка мостол	ТУ 38-1011274-89
Смазка для фторопластовых и металлофторопластовых пластин и полос	Смазка «ЦИАТИМ-221»	ГОСТ 9433-80*

О к о н ч а н и е т а б л . 2

Деталь	Материал	Нормативный документ
Стальные элементы резинофоропластовой, стальной и сферической опорных частей: балансиры, стаканы, крышки, шаровые сегменты, скользящие плиты, направляющие и упоры	Сталь 15XСНД-2 (обычное исполнение) Сталь 15XСНД-3 (северное исполнение) Сталь 09Г2С-12+14 Сталь 12Х18Н10Т	ГОСТ 19903-74* ГОСТ 6713-91 ГОСТ 19281-89* ГОСТ 7350-77*
Полированный лист	Сталь 12Х18Н10Т	ГОСТ 5582-75*
Покрытие сферической поверхности шарового сегмента	Твердый хром	ГОСТ 9.301-86*
Уплотнительные кольца стальной опорной части	Медь мягкая холоднокатаная	ГОСТ 495-92
Фартуки	Сталь 3	ГОСТ 380-94
резинофоропластовой, стальной и сферической опорных частей	Резина НО-68-1	ГОСТ 535-88* ТУ 2539-008-00149334-96
Антикоррозионное покрытие опорных частей	Лакокрасочные материалы	СТО 001-2006

5.2.19. Стальной полированный лист должен иметь шероховатость поверхности R_a меньше или равную 0,16 (зеркальная поверхность).

5.2.20. Сферическая поверхность скольжения шарового сегмента должна иметь покрытие из твердого хрома толщиной не менее 100 мкм.

Сферический балансир может быть выполнен из нержавеющей стали без покрытия.

5.2.21. Сферическая поверхность скольжения шарового сегмента перед хромированием должна иметь шероховатость R_a меньше или равную 0,63. После хромирования выполняется полировка до зеркальной поверхности.

Поверхность скольжения сферического балансира, выполненного из нержавеющей стали, должна иметь полированную зеркальную поверхность с шероховатостью R_a меньше или равной 0,16.

5.2.22. Качество прилегания сферических поверхностей зависит от величины нежелательных отклонений радиусов (Δx) выпуклой и вогнутой сфер друг от друга. Для ограничения этого отклонения действует следующее условие для разницы Δx для шарового сегмента и нижнего балансира сферической опорной части

$$\Delta x \leq 0,2 \text{ мм при } D_{\phi} \leq 600 \text{ мм};$$

$$\Delta x \leq 0,0003 D_{\phi} \text{ при } D_{\phi} \geq 600 \text{ мм}.$$

5.2.23. Непосредственно перед сборкой опорных частей поверхности скольжения должны быть очищены, а ячейки фторопластовых пластин полностью заполнены смазкой. На полосы из фторопласта или металлофторопласта в направляющих элементах также наносят смазку.

6. Конструкции опорных частей

6.1. Резиновые армированные опорные части

6.1.1. Резиновая армированная опорная часть должна иметь плоские стальные листы, чередующиеся с резиновыми слоями, объединенные при вулканизации (рис. 7).

6.1.2. Применяют резиновые опорные части, изготавливаемые из светоозоностойких резин НО-68-I и РСМ-3Л (рис. 8, а) и из несветоозоностойкой резины ИРП-1347-I (рис. 8, б) с боковым защитным слоем, выполненным из резины НО-68-I.

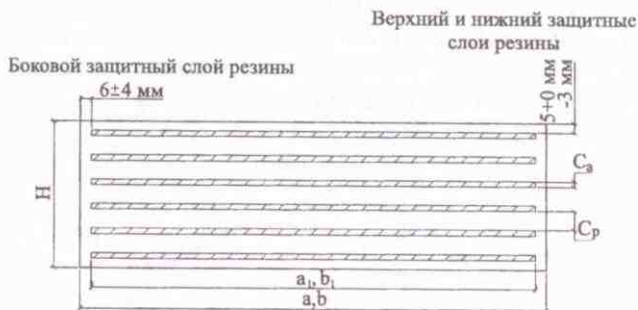


Рис. 7. Поперечное сечение опорной части:

- a* – резиновая опорная часть из резины НО-68-1 или РСМ-3Л;
b – опорная часть из резины ИРП-1347-1; *в* – опорная часть, анкеруемая в пролетном строении и в подферменнике;
 1 – резина НО-68-1; 2 – резина ИРП-1347-1; 3 – промежуточные стальные листы; 4 – утолщенные наружные стальные листы;
 5 – стальная шпонка; 6 – закладная часть; 7 – боковая защитная обкладка из резины НО-68-1

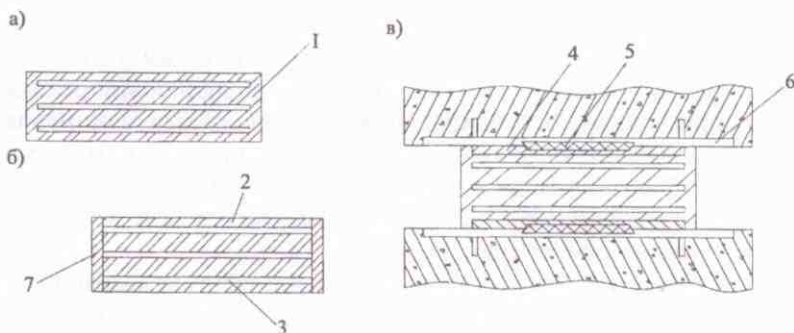


Рис. 8. Конструкции всесторонне-подвижных резиновых опорных частей:

- a* – неподвижная опорная часть; *б* – линейно-подвижная опорная часть; 1 – резиновая опорная часть;
 2 – стальные упоры; 3 – стальные плиты

6.1.3. Стальные конструкции, используемые в неподвижных и линейно-подвижных резиновых опорных частях, должны оставлять свободными для осмотра возможно большие площади боковых поверхностей опорных частей (рис. 9).

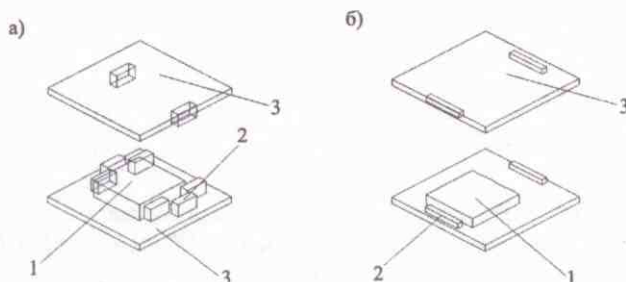


Рис. 9. Конструкции неподвижных и линейно-подвижных резиновых опорных частей

6.1.4. Стороны резиновых опорных частей должны приниматься кратными, как правило, 50 мм. Размер сторон опорных частей в плане должен быть не менее 100 мм.

6.1.5. Толщина верхнего и нижнего наружных слоев резины в опорных частях должна быть не менее 2 мм и не более 5 мм, а бокового защитного слоя — не менее 2 мм и не более 10 мм. Толщины внутренних слоев резины должны быть одинаковыми. В зависимости от размеров опорных частей в плане их толщины принимают по расчету равными 5, 8, 10, 11, 15 или 18 мм. Вертикальные грани опорных частей могут иметь уклон в пределах допуска, установленного на толщину защитного бокового слоя резины (см. рис. 7).

6.1.6. Толщина стальных листов в опорных частях не должна быть меньше 2 мм. Допускается выполнять в стальных листах необходимые технологические отверстия.

6.1.7. Не защищенные резиной стальные элементы опорных частей следует предохранять от коррозии согласно 6.5.

6.2. Стаканные опорные части

6.2.1. Стаканные опорные части по функциональному назначению подразделяют на неподвижные, всесторонне-подвижные и линейно-подвижные (рис. 10).

6.5.4. Поверхности выточек для фторопластовых деталей следует покрывать одним слоем нецинкосодержащей грунтовки толщиной от 40 до 100 мкм.

6.5.5. Допускается для защиты от коррозии стальных поверхностей опорных частей после пескоструйной очистки поверхностей до металлического блеска применять комбинированное металлизационно-лакокрасочное покрытие, состоящее из металлизационного цинкового покрытия с последующим нанесением лакокрасочных материалов. Толщина цинкового слоя должна составлять от 60 до 100 мкм.

7. Расчет резиновых армированных опорных частей

7.1. Расчетные характеристики

7.1.1. Расчетное сопротивление резины сдвигу при внецентренном сжатии опорных частей со сдвигом следует принимать равным $R_c = 5$ МПа.

7.1.2. Расчетное сопротивление резиновых опорных частей при осевом сжатии следует принимать равным $R_c = 15$ МПа.

7.1.3. Деформация сдвига (тангенс угла сдвига) опорных частей при действии горизонтальных нагрузок и воздействий в случае, когда суммарная толщина слоев резины h не превышает 0,2 длины меньшей стороны опорной части, не должна превышать $\text{tg}\gamma = 0,7$.

7.1.4. Для резиновых опорных частей, у которых суммарная толщина слоев резины $h \leq 0,3$ длины меньшей стороны опорной части, допускается принимать величину деформации сдвига равной

$$\text{tg}\gamma = 0,7 - \left(\frac{h}{a} - 0,2\right) \quad (\text{см. Пример Д.2}), \quad (4)$$

где a – размер стороны опорной части, параллельной продольной оси пролетного строения (см. рис. 7).

7.1.5. При воздействии сейсмической нагрузки значение тангенса угла сдвига опорных частей, заанкеренных в пролетных строениях и опорах, принимают не более 1,5.

7.1.6. Расчетный угол поворота одного промежуточного слоя резины (см. рис. 7) при нормальных напряжениях в опорной части от расчетной вертикальной нагрузки $\sigma_a \geq 0,5R_c$ следует определять по формуле

$$\vartheta_d \leq \frac{3c_p^2 R_c}{\beta a_1^2 G} \quad \text{при} \quad \beta = \frac{a_1 b_1}{2c_p(a_1 + b_1)} \quad (\text{см. Пример Д.3}), \quad (5)$$

где c_p – толщина промежуточного слоя резины;
 G – модуль сдвига резины при температуре минус 20°С, принимаемый по табл. 7;

a_1 – размер стороны арматуры опорной части, параллельной продольной оси пролетного строения;

b_1 – размер стороны арматуры опорной части, перпендикулярной оси пролетного строения.

β – коэффициент формы резиновой опорной части.

Т а б л и ц а 7

Модуль сдвига резины G_t

Нагрузки и воздействия	Марка резины	Величина модуля сдвига резины, МПа, при температуре, °С				
		минус 20 и выше	минус 30	минус 40	минус 50	минус 55
Постоянные и временные	ИРП-1347-1	0,70	0,70	0,70	0,80	1,0
Сейсмические		0,90	1,00	1,40	2,20	3,20
Постоянные и временные	РСМ-3Л	0,90	1,20	1,40	1,40	-
Постоянные и временные	НО-68-1	0,90	1,10	1,30	-	-
Сейсмические		1,80	2,50	4,00	-	-

Пр и м е ч а н и е. Промежуточные значения модуля сдвига принимают по интерполяции.

7.1.7. Модуль упругости при сжатии E , МПа, резиновых опорных частей в диапазоне напряжений от 3 МПа до расчетного значения определяется испытаниями. Допускается устанавливать ряд одинаковых опорных частей на одной опоре при условии, что их жесткость, определяемая при испытаниях, имеет разброс от среднего значения в пределах $\pm 15\%$. При допустимой оценке $\pm 25\%$ от номинального значения модуль упругости при сжатии допускается определять по формуле

$$E = 76,5G(\beta - 1,1) \quad (\text{см. Пример Д.3}). \quad (6)$$

7.1.8. Коэффициент трения μ_p резины марки ИРП-1347-1 по стали и бетону следует определять по формуле

$$\mu_p = 0,1 + \frac{0,8}{\sigma_d}, \quad (7)$$

где σ_d – нормальные напряжения в опорной части от расчетной вертикальной нагрузки в МПа (определяется по формуле (9)).

Коэффициент трения резины марок НО-68-1 и РСМ-3Л по бетону определяют по формуле (7), а по стали по формуле

$$\mu_p = 0,05 + \frac{0,2}{\sigma_d} \quad (\text{см. Пример Д.4}). \quad (8)$$

Коэффициент трения μ_p от расчетной постоянной нагрузки $F_{g,d}$ определяют по формулам (7) и (8) с заменой σ_d на $\sigma_{g,d}$ – нормальные напряжения от постоянной нагрузки, определяемые по формуле (9) с заменой F_d на $F_{g,d}$.

7.2. Расчет на прочность

7.2.1. Нормальные напряжения в резиновых опорных частях (см. рис. 7) от расчетной вертикальной нагрузки следует определять по формуле

$$\sigma_d = \frac{F_d}{A_p} \leq R_c \quad \text{при} \quad A_p = A_1 \cdot \left[1 - \left(\frac{\delta_a}{a_1} + \frac{\delta_b}{b_1} \right) \right], \quad (9)$$

где F_d – вертикальная опорная реакция от расчетной вертикальной нагрузки;

$A_1 = a_1 b_1$ – площадь стального листа, армирующего опорную часть;

δ_a, δ_b – расчетное перемещение сдвига опорной части по направлениям сторон a и b соответственно.

При расчете площади наличие сквозных технологических отверстий в арматуре не учитывают (см. Пример Д.4).

7.2.2. Касательные напряжения, возникающие в резине опорной части от расчетных нагрузок, должны удовлетворять условию

$$\tau_d = \tau_{v,d} + \tau_{h,d} + \tau_{\sigma,d} \leq R_\tau, \quad (10)$$

где $\tau_{v,d}; \tau_{h,d}$ – касательные напряжения соответственно от расчетной вертикальной и горизонтальной нагрузок;

$\tau_{в,д}$ — касательные напряжения, возникающие в результате поворота верхней плоскости опорной части относительно нижней от расчетных нагрузок и воздействий (см. Пример Д.5).

7.2.3. Касательные напряжения от расчетной вертикальной нагрузки следует определять по формуле

$$\tau_{в,д} = \frac{1,5F_d}{\beta A_p} \quad (11)$$

7.2.4. Касательные напряжения от расчетной горизонтальной нагрузки определяют по формуле

$$\tau_{h,д} = \frac{F_{h,д} + F_d \sin i}{A_1} + G \frac{\delta_d}{h}, \quad (12)$$

где $F_{h,д}$ — расчетное усилие от торможения, силы ветра, центробежной силы и поперечных ударов подвижной нагрузки;

i — угол уклона пролетного строения;

δ_d — линейные перемещения опорного узла пролетного строения от расчетных температурных воздействий, ползучести, усадки бетона и расчетной временной подвижной нагрузки;

h — суммарная толщина слоев резины.

7.2.5. При использовании в мостовых сооружениях наряду с подвижными неподвижных резиновых опорных частей, на них передается вся расчетная горизонтальная нагрузка, действующая вдоль оси сооружения.

7.2.6. Касательные напряжения в резине от расчетных нагрузок при повороте верхней плоскости опорной части относительно нижней определяют по формуле

$$\tau_{\vartheta,д} = \frac{Ga_1^2 \vartheta}{2c_p^2 n}, \text{ при } \vartheta = \vartheta_{г,д} + \vartheta_{в,д} + \vartheta_i + \vartheta_0 \text{ (см. Пример Д.5),} \quad (13)$$

где ϑ — угол поворота опорной части от расчетных нагрузок и воздействий;

n — количество слоев резины (см. примечание);

$\vartheta_{г,д}; \vartheta_{в,д}$ — угол поворота опорной части от расчетной постоянной и временной подвижной нагрузки;

ϑ_i — угол поворота, равный уклону пролетного строения;

ϑ_0 — начальный угол поворота, принимаемый 0,01 рад для сборных железобетонных пролетных строений и 0,005 рад для монолитных железобетонных и стальных пролетных строений.

Примечание. В опорных частях с толщиной наружных слоев резины 5 мм и промежуточных слоев резины до 10 мм допускается принимать n , равным количеству всех слоев резины. При толщине промежуточных слоев резины от 10 до 15 мм в расчете допускается учитывать два наружных слоя резины толщиной по 5 мм как один промежуточный соответствующей толщины. При толщине промежуточных слоев более 15 мм и более допускается принимать n , равным их количеству без учета наружных слоев резины.

7.2.7. Толщину стальных арматурных листов c_a определяют по формуле [15] (см. Пример Д.6).

$$c_a = \frac{2,6c_p F_d \gamma_m}{A_p \sigma_T} \geq 2 \text{ мм}, \quad (14)$$

где σ_T – предел текучести стали;

γ_m – коэффициент безопасности, принимаемый равным 1,0 при отсутствии технологических отверстий в арматуре и 2,0 при наличии отверстий.

7.2.8. При проверке устойчивости для опорных частей, у которых $h \geq 0,2a$, должно соблюдаться условие [15] (см. Пример Д.7).

$$\frac{F_d}{A_p} < \frac{2a_1 G \beta}{3h}. \quad (15)$$

7.3. Деформации и перемещения

7.3.1. Деформацию сжатия резиновых опорных частей от временной подвижной нормативной нагрузки определяют по формуле

$$\frac{F_{v,n} \cdot h}{E \cdot A_1} \quad (\text{см. Пример Д.8}), \quad (16)$$

где $F_{v,n}$ – вертикальная опорная реакция от временной подвижной нормативной нагрузки.

7.3.2. Тангенс угла сдвига опорной части, как следствие смещения опорного узла пролетного строения относительно опоры при воздействии постоянных нагрузок и температуры, определяют по формуле

$$\text{tg } \gamma_{B,n} = \frac{\delta_{t,n}}{h} + \frac{F_{B,n} \sin i}{A_1 G} \quad (\text{см. Пример Д.9}), \quad (17)$$

где $\delta_{t,n}$ — линейные перемещения опорного узла от нормативного перепада температуры, усадки и ползучести бетона;

$F_{g,n}$ — вертикальная опорная реакция от нормативной постоянной нагрузки.

Линейные перемещения определяют от всего расчетного перепада температур от положительной до отрицательной, поскольку резиновые армированные опорные части устанавливают при любой температуре в нейтральном (без сдвига) положении.

7.3.3. Тангенс угла сдвига опорной части при действии на нее нормативной временной нагрузки определяют по формуле

$$\operatorname{tg} \gamma_{v,n} = \frac{\delta_{v,n}}{h} + \frac{(F_{h,n} + F_{v,n} \sin i)}{A_1 G} \quad (\text{см. Пример Д.9}), \quad (18)$$

где $\delta_{v,n}$ — линейное перемещение опорного узла вследствие поворота опорного узла пролетного строения от нормативной временной подвижной нагрузки;

$F_{h,n}$ — нормативное усилие от торможения, силы ветра, центробежной силы и поперечных ударов подвижной нагрузки.

Тангенс угла сдвига от действия суммарных нормативных нагрузок определяют по формуле

$$\operatorname{tg} \gamma = \operatorname{tg} \gamma_{g,n} + \operatorname{tg} \gamma_{v,n}. \quad (19)$$

Величина $\operatorname{tg} \gamma$ не должна превышать значений, указанных в 7.1.3 и 7.1.4 (см. Пример Д.9).

7.3.4. Отсутствие зазоров в зоне контакта опорных частей с элементами пролетных строений и опор следует обеспечивать выполнением следующего условия:

$$\frac{(\vartheta_{g,n} + \vartheta_{v,n} + \vartheta_i + \vartheta_0)}{n} \leq \vartheta_d \quad (\text{см. Пример Д.10}), \quad (20)$$

где $\vartheta_{g,n}; \vartheta_{v,n}$ — угол поворота опорной части соответственно от нормативной постоянной и временной подвижной нагрузок;

ϑ_d — расчетный угол поворота одного промежуточного слоя резины (см. 7.1.6).

7.3.5. Если поворот и сдвиг опорной части происходит как вдоль, так и поперек оси мостового сооружения, то результирующее напряжение и углы сдвига рассчитывают как вектор.

7.3.6. Отсутствие скольжения пролетных строений по опорным частям и опорных частей по опорам проверяют по формулам

$$\frac{Q}{F_{g,d}\mu_p} \leq 0,9 \text{ при } Q = \frac{0,5\delta_{g,1} + \delta_{g,2}}{h} AG_t + F_{g,d} \sin i, \quad (21)$$

$$\frac{Q_1}{F_d\mu_p} \leq 0,9 \text{ при } Q_1 = \frac{0,5\delta_{g,1} + \delta_{g,2}}{h} AG_t + F_d \sin i + F_{h,d}, \quad (22)$$

где $F_{g,d}$ – вертикальная опорная реакция от расчетной постоянной нагрузки;

μ_p – коэффициент трения резины, принимаемый по формулам (7) и (8);

$A=ab$ – общая площадь опорной части (см. рис. 7);

$\delta_{g,1}, \delta_{g,2}$ – линейное перемещение опорного узла пролетного строения от усадки и ползучести бетона, а также от расчетного перепада температуры соответственно;

G_t – модуль сдвига резины при температуре $t^{\circ}\text{C}$ (см. табл. 7);

$F_{h,d}$ – расчетное усилие от торможения, силы ветра, центробежной силы и поперечных ударов подвижной нагрузки.

При $\sigma_{g,d} \leq 3,0$ МПа и невозможности соблюдения требований по 7.3.6 следует предусматривать специальные конструктивные меры, исключающие скольжение резиновой опорной части и пролетного строения (см. Пример Д.11).

7.4. Определение усилий, вызываемых деформациями опорных частей

7.4.1. При деформации резиновых опорных частей, вызываемых поворотом опорных сечений в вертикальной плоскости, параллельной оси пролетных строений, в них возникает передающийся опорам реактивный момент, определяемый по формуле

$$M_p = \frac{a_1^5 b_1 G_t}{K_1 c_p^3 n} \vartheta + M_0 \quad (\text{см. Пример Д.12}), \quad (23)$$

где ϑ – по 7.2.6;

M_0 – условный начальный момент, равный 0,004 МН·м;

K_1 – коэффициент, зависящий от отношения размеров a_1 и b_1 , принимают по табл. 8.

Т а б л и ц а 8

Коэффициенты K_1

b_1/a_1	0,5	0,67	0,75	1,3	1,5	2,0
K_1	55	47	42	23	22	20

7.4.2. Горизонтальное продольное усилие в опорах мостовых сооружений определяют, как правило, с учетом гибкости опор и жесткости резиновых опорных частей при сдвиге.

Реактивное горизонтальное продольное усилие, возникающее в линейно-подвижных и подвижных резиновых опорных частях вследствие перемещений опорных сечений пролетного строения от действия усадки и ползучести бетона, а также перепада температуры, определяют по формуле

$$F_{t,d} = \frac{\delta_{t,d}}{h} G_t A, \quad (24)$$

где $\delta_{t,d}$ – линейное перемещение опорного узла пролетного строения относительно опоры от расчетного перепада температуры, ползучести и усадки бетона;

G_t – модуль сдвига резины при температуре t^0C , который в зависимости от производимых расчетов следует принимать в размерах: максимальном – G_{max} ; минимальном – G_{min} ; нормальном – G_n .

Расчетные величины реактивных продольных усилий необходимо устанавливать при проверке:

по прочности – по значениям модулей G_{max} и G_{min} (см. табл. 7 и СНиП 2.05.03-84*);

железобетонных конструкций по трещиностойкости – по значению модуля G_n , определенного как полусумма максимального и минимального модуля сдвига (см. Пример Д.13).

Опорные части должны быть также проверены на поперечные нагрузки от ударов подвижной нагрузки и центробежные силы.

8. Расчет стаканних опорных частей

8.1. Расчетные характеристики

8.1.1. Расчетное сопротивление при осевом сжатии резиновой пластины в стальном стакане R_p принимают равным 25 МПа.

8.1.2. Расчетное сопротивление при осевом R_n и внецентренном R_m сжатии фторопластовых пластин, расположенных в выточках согласно требованиям 5.2.6, принимают 40 МПа и 50 МПа соответственно.

8.1.3. Расчетное сопротивление при сжатии в направляющих элементах R_n , выполненных с использованием металлофторопластовых полос, принимают 100 МПа, а фторопластовых полос 40 МПа.

11. Расчет анкеровки опорных частей

11.1. Опорные части автодорожных, городских и пешеходных мостов в обоснованных расчетом случаях допускается устанавливать без прикрепления к пролетному строению и опорам.

11.2. Решение об анкеровке опорных частей (в том числе целесообразность учета совместной работы анкеров с силами трения) принимается проектировщиком для каждой конкретной опорной части. Неподвижные опорные части, как правило, следует анкеровать.

11.3. Опорные части в районах с сейсмической активностью необходимо анкеровать в пролетных строениях и опорах.

11.4. Проверку возможности установки опорных частей без прикрепления к пролетному строению и опорам выполняют по формуле

$$k_n \cdot V_{xy} \leq \mu_n \cdot F_{\max, \min} \quad (\text{см. Пример Д.22}), \quad (43)$$

где k_n — коэффициент надежности, принимаемый равным 1,5 для максимального и 1,0 для минимального значения опорной реакции;

V_{xy} — равнодействующая горизонтальная сила, соответствующая опорной реакции;

$F_{\max, \min}$ — максимальное или минимальное значение вертикальной опорной реакции;

μ_n — коэффициент трения, принимаемый равным:

0,2 для контактной пары сталь — сталь;

0,3 для контактной пары сталь — бетон.

Приведенные коэффициенты трения обеспечиваются при условиях отсутствия на контактных поверхностях краски и смазочных веществ, наличие которых может привести к уменьшению коэффициента трения.

При невыполнении указанного условия проверку выполняют с учетом силы V_a , воспринимаемой анкерами по формуле

$$k_n \cdot V_{xy} \leq \mu_n \cdot F_{\max, \min} + V_a \quad (\text{см. Пример Д.22}). \quad (44)$$

В случае повышенных динамических воздействий μ_n принимают равным нулю.

11.5. Рекомендуется крепить опорные части стаканного и сферического типов к металлическим пролетным строениям наружными болтами.

11.6. Прикрепление опорных частей осуществляется на анкерных болтах, болтах нормальной и повышенной точности или высокопрочных. Прикрепление опорных частей на сварке не допускается.

11.7. Заделку анкерных болтов рассчитывают в соответствии с указаниями СНиП 52-01-2003.

12. Установка опорных частей и элементов пролетных строений

12.1. Опорные части перед установкой

12.1.1. Заводское изготовление опорных частей всех типов следует выполнять в соответствии с требованиями Технических условий, разработанных и утвержденных в установленном порядке по ГОСТ 2.114-95.

12.1.2. Проектную документацию на конструкцию полимерных опорных частей (неподвижных, всесторонне-подвижных и линейно-подвижных) разрабатывают проектные организации применительно к конкретному строящемуся объекту.

12.1.3. Опорные части не должны повреждаться и загрязняться при транспортировании на строительный объект.

12.1.4. Заводы-изготовители поставляют опорные части на строительную площадку полностью собранными и укомплектованными, с установленными приспособлениями для транспортирования, погрузочно-разгрузочных и монтажных работ.

12.1.5. Погрузку, разгрузку и установку опорных частей необходимо производить с учетом требований СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

12.1.6. Наружные болты, объединяющие детали стальных, резинофторопластовых и сферических опорных частей, необходимо затянуть и не повреждать при транспортировании и монтажных работах.

12.1.7. Клиновидные, распределительные, прокладные и анкерные плиты, если они предусмотрены проектом, следует крепить к опорным частям стального, резинофторопластового и сферического типов только болтовыми соединениями. Крепление плит сваркой не допускается.

12.1.8. Опорные части комплектуются анкерными деталями и регулировочными устройствами для установки, если это предусмотрено проектом.

12.1.9. Опорные части, поступающие на место производства работ, сопровождаются документом о качестве – Паспортом, оформленным в соответствии с требованиями ТУ, и комплектом проектной документации, включающим чертежи с планом расположения и установки опорных частей со всеми необходимыми данными (такими, как размеры, уклоны, расположение относительно осей сооружения, допуски, температура воздуха при установке и т.д.)

12.1.10. Перед установкой опорных частей необходимо выполнить их освидетельствование с составлением акта. Для этого следует выполнить визуальный осмотр и сверку сопроводительной документации с поступившими опорными частями в следующей последовательности:

- проверить наличие маркировки;
- проверить содержание и оформление паспортов, соответствие маркировки. Качество опорных частей должно быть подтверждено приемкой контролирующей организации;

- убедиться в том, что все транспортные болты затянуты, а болтовые соединения не повреждены при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах;

- проверить заводскую регулировку опорных частей, выполненную при сборке. Параллельность скользящей плиты (крышки) и дна стакана стаканной опорной части и параллельность скользящей плиты и основания нижнего балансира сферической опорной части должна быть выдержана с допускаемой погрешностью не более 0,001;

- по указателю перемещений проверить положение скользящей плиты относительно нижнего балансира, стакана или резиновой армированной детали. Указатель должен показывать «0» отсчет, если проектом не предусмотрено смещение плиты;

- проверить наличие на верхних поверхностях плит скольжения (крышек) опорных частей контрольных рисок или отверстий для визирных шпилек, фиксирующих оси.

При нарушении перечисленных требований, а также обнаружении других видимых дефектов в опорной части (смещение или выпадение фторопластовых дисков из выточек, повреждение антикоррозионной защиты, загрязнение скользящих поверхностей, трещины в резине, обнажение арматурных листов и др.) комиссия в

присутствии представителя завода-изготовителя должна выполнить освидетельствование с составлением акта.

При невозможности устранения дефекта на объекте опорную часть возвращают на завод.

12.1.11. Если опорные части не установлены на подферменники сразу после поставки, их складывают на строительной площадке в помещении, под навесом, на деревянных подкладках, накрыв полиэтиленовой пленкой. Скользящая плита должна находиться сверху. Не допускается попадание на опорные части грязи, песка, а также агрессивных веществ, разрушающих материалы и антикоррозионное покрытие. Не допускается хранение резиновых опорных частей рядом с отопительными приборами, подвергать их непосредственному действию солнечной радиации, а также веществ, разрушающих резину (бензин, масла, кислоты и т.д.).

12.2. Элементы пролетных строений и опор в узлах опирания

12.2.1. Участки железобетонных элементов опор (оголовков, ригелей, насадок) в местах установки на них опорных частей и участки железобетонных пролетных строений в местах их опирания на опорные части необходимо армировать.

При наличии на поверхности элементов опор уклонов для стока воды, опорные части следует располагать на подферменниках высотой не менее 15 см.

12.2.2. Расстояние от края резиновых (резинофторопластовых) опорных частей до края подферменников и до края опорных площадок железобетонных пролетных строений должно быть не менее 30 мм в направлении поперек оси моста и не менее 50 мм вдоль оси моста. Расстояние от краев резиновой опорной части до краев контактирующих с ней стальных элементов (прокладных плит, клиньев) должно быть не менее 10 мм. Расстояние от края плит опорных частей стаканного и сферического типов до края соответствующих железобетонных элементов пролетных строений и подферменников должно быть не менее 15 см.

12.2.3. Перед установкой опорных частей необходимо выполнить операционный (визуальный и геодезический) контроль качества подферменников опор и опорных узлов пролетных строений.

12.2.4. Подферменные площадки перед установкой опорных частей подготавливаются и выверяются в пределах отклонений, указанных в табл. 10.

Т а б л и ц а 10

Контролируемые параметры и допускаемые отклонения, мм

Контролируемые параметры	Допускаемые отклонения	Контроль	Способ контроля
Отклонение от проектной разности отметок поверхностей подферменных площадок в пределах одной опоры	2	Все подферменные площадки	Измерительный (нивелирование)
Отклонение поверхностей подферменных площадок от горизонтального (проектного) положения	0,002L	Все подферменные площадки	Измерительный (по уровню)
Пр и м е ч а н и е. L – длина (ширина) площадки.			

12.2.5. Поверхности опорных площадок пролетных строений или балок, устанавливаемых непосредственно на опорные части, и поверхности подферменных площадок должны быть плоскими и ровными. Местные неровности не должны превышать 1 мм. На поверхностях не допускаются сколы, раковины, трещины, наплывы бетона (визуальный контроль).

12.2.6. Масляные пятна, пыль, грязь и другие загрязнения на подферменных площадках в местах установки опорных частей необходимо удалить (визуальный контроль).

12.2.7. В элементах стальных пролетных строений, контактирующих с опорными частями, не должно быть местных изгибов, неровностей и повреждений (визуальный контроль).

12.2.8. Опорные узлы пролетных строений в местах опирания на опорные части должны быть жесткими. Опорные узлы стальных пролетных строений в местах их опирания на опорные части, как правило, должны быть усилены или между опорными частями и опорными листами стальных пролетных строений необходимо устанавливать жесткие стальные плиты, обеспечивающие передачу распределенной нагрузки от опорных частей на конструкцию опорного узла пролетных строений. При уклонах стальных пролетных строений необходимо усилить опорные узлы стальными плитами, имеющими соответствующий односторонний или двухсторонний уклон.

12.2.9. Вертикальная нагрузка должна передаваться на всю площадь резиновой опорной части.

В мостовых сооружениях, расположенных на уклоне, не превышающем 0,005, резиновые опорные части могут устанавливаться на подферменники, имеющие горизонтальную поверхность.

При продольном уклоне пролетных строений более 0,005 возможность расположения резиновых опорных частей без клиновидных плит определяется расчетом (см. главу 7).

При уклонах пролетных строений, превышающих допустимые для резиновых опорных частей, необходимо предусматривать в проектах мостовых сооружений установку стальных клиновидных плит.

Стальные клиновидные плиты, используемые в пролетных строениях, расположенных на уклонах, надлежит устанавливать на резиновые опорные части.

12.2.10. Поперечный уклон балок (плит) в обе стороны пролетного строения допускается обеспечивать при объединенных между собой балках (плитах) соответствующим поперечным уклоном поверхности подферменников.

12.2.11. При установке опорных частей из резин марок НО-68-1 и РСМ-3Л на контактирующих с ними стальных элементах в опорных узлах, как правило, следует предусматривать стальные упоры высотой не менее 8 мм, исключаяющие возможность угона пролетных строений.

12.2.12. Высота подферменников и размеры опор должны обеспечивать возможность осмотра опорных частей, подъемки пролетных строений и замены опорных частей с установкой домкратов на опоры мостовых сооружений без устройства временных опор.

12.3. Установка опорных частей и пролетных строений

12.3.1. Способы и технологический регламент установки опорных частей предусматривают при разработке проекта производства работ.

12.3.2. При установке опорных частей на опоры, а также пролетных строений на опорные части следует обеспечивать плотное, без зазоров опирания опорных частей на опоры, а элементов пролетных строений на опорные части.

12.3.3. Установка опорных частей выполняют в соответствии с указаниями СНиП 3.06.04-91. Опорные части устанавливают на выравнивающий слой из опалубленного по периметру несхватившегося

цементно-песчаного раствора или полимербетона толщиной до 3,0 см. Резиновые (резинофторопластовые) опорные части, не имеющие стальных деталей, допускается устанавливать непосредственно на подферменные площадки, подготовленные и выверенные в пределах отклонений, указанных в табл. 10. Допускается стаканые и сферические опорные части устанавливать на клинья и регулировочные устройства с последующим инъецированием зазоров клеем на основе эпоксидной смолы или заполнением их реопластичной безусадочной бетонной смесью.

12.3.4. Опорные части устанавливают на выравнивающий слой в горизонтальное (проектное) положение по уровню таким образом, чтобы скользящая плита (крышка) и дно стакана стаканых опорных частей, скользящая плита и опорная поверхность нижнего балансира сферических опорных частей, а также скользящая плита и опорная поверхность резиновой армированной детали резинофторопластовых опорных частей были расположены в горизонтальной плоскости с отклонением не больше 0,002.

12.3.5. Отклонение от проектной разности отметок опорных поверхностей собранного комплекта опорных частей в пределах одной опоры допускается не более 0,001 расстояния между осями опирания (нивелирование всех опорных частей).

12.3.6. При установке оси всесторонне-подвижных, линейно-подвижных и неподвижных опорных частей выверяют по контрольным рискам (визирным шпилькам), расположенным на верхних поверхностях скользящих плит или крышек.

12.3.7. Отклонение оси линейно-подвижной и всесторонне-подвижной опорной части от направления проектного линейного перемещения опорного узла пролетного строения не должно превышать 0,005 длины подферменника (измерительный контроль).

12.3.8. Установку пролетных строений на опорные части следует выполнять в последовательности и диапазоне температур, указанных в проекте производства работ, а также с учетом усадки и ползучести бетона для железобетонных пролетных строений.

12.3.9. Допускается выполнять смещение скользящей плиты относительно стакана или нижнего балансира всесторонне-подвижной и линейно-подвижной стаканной или сферической опорных частей с учетом температуры воздуха на момент монтажа как на заводе, так и на месте строительства. Работы по смещению скользящих плит

допускается выполнять только по специально разработанному проекту производства работ в соответствии с выполненными расчетами.

12.3.10. Работы по смещению скользящих плит должны выполнять специально обученные рабочие и, при необходимости, в присутствии представителя завода-изготовителя и представителя проектной организации-разработчика мостового сооружения.

Смещение плиты должно выполняться только путем скольжения плиты по фторопласту. Поднимать скользящую плиту с отрывом от фторопластового диска запрещается. После смещения на проектную величину необходимо выполнить регулировку горизонтальности ее положения по отношению к основанию стакана или нижнего балансира с допуском не более 0,001, после чего плита должна быть зафиксирована наружными болтами.

Контроль смещения скользящей плиты выполняют по наружной шкале и фиксатору перемещений. На верхней плоскости плиты несмываемой краской указывают номер опоры, величину и направление смещения, оси и положение опорной части по отношению к пролетному строению и смежным опорам.

Факт предварительного смещения скользящей плиты фиксируют специальным актом на каждую опорную часть, в котором указывают температуру при установке, величину смещения, его направление по отношению к пролетному строению.

12.3.11. В пролетных строениях, расположенных на продольном и поперечном уклонах, между опорной частью и пролетным строением для обеспечения горизонтального расположения опорной части согласно указанию проекта устанавливают стальные клиновидные плиты или выполняют верхние приливы, бетонируемые одновременно с основной конструкцией для монолитных железобетонных пролетных строений.

12.3.12. Стальные пролетные строения допускается устанавливать с заранее прикрепленными к ним опорными частями. В этом случае производят опускание пролетного строения с закрепленной опорной частью на вспомогательные конструкции и выполняют в проектном положении заполнение зазора между основанием опорной части и подферменной площадкой раствором.

12.3.13. Не допускается крепить опорные части с полимерными материалами к пролетным строениям и опорам сваркой.

12.3.14. Не допускается выполнять сварочные работы с опорными частями на строительной площадке и огневую резку наружных стальных болтов.

12.3.15. Опускать пролетные строения, балки и блоки на опорные части следует строго вертикально. Нельзя поворачивать пролетные строения, балки и блоки в плане после их установки на опорную часть.

При установке балок пролетных строений при наличии уклонов мостового сооружения должны быть предусмотрены специальные меры, предотвращающие угон пролетного строения (наличие неподвижных опорных частей, упоров, клиновидных плит и др.).

12.3.16. Для включения в работу опорной части стаканного, сферического и резинофторопластового типа необходимо отвинтить наружные стальные болты, объединяющие между собой элементы опорной части. Болты следует маркировать красной краской. Их снимают только после того, как опорная часть в проектном положении жестко объединена с подферменником и пролетным строением или после загрузки опорной части, исключающей отрыв полированной поверхности скользящей плиты от фторопластовой детали.

12.3.17. Передачу усилия от веса пролетного строения на опорные части производят только после набора материалом выравнивающего слоя проектной прочности.

12.3.18. Сразу после установки пролетного строения, балок, плит на резиновые опорные части их форма не должна измениться. Не должно быть сдвига верхней поверхности резиновой опорной части относительно нижней, а также дефектов, указанных в главе 13, но при этом возможно образование волн резины с одной или нескольких сторон, что не является дефектом (см. 13.2).

12.3.19. При установке опорных частей и элементов пролетных строений на них в журналах производства работ необходимо фиксировать:

- номер опорной части и название завода-изготовителя;
- правильность заводской регулировки или ее изменение;
- состояние фиксирующих и других приспособлений;
- положение скользящей плиты (ее смещение, если это предусмотрено проектом);
- положение опорной части в плане и по высоте относительно подферменных площадок и опорных площадок пролетных строений;
- дату и час монтажа;
- температуру воздуха при установке;
- температуру омоноличивания балок;
- температуру замыкания пролетного строения;
- выполнение выравнивающего слоя, качество заполнения, испытания материала;

- результаты замеров функционального зазора и угла поворота;
- имеющиеся отступления от проектного положения опорных частей.

12.3.20. Необходимо предусматривать доступ для осмотра установленных опорных частей в процессе эксплуатации и, если потребуется, замены с минимальной трудоемкостью и минимальным использованием монтажных средств.

12.4. Указания по выполнению выравнивающего слоя для опорных частей

12.4.1. Железобетонные подферменные площадки под опорные части рекомендуется выполнять из бетона класса В40-В60, в том числе из фибробетона.

12.4.2. Для выравнивающего слоя, а также для омоноличивания анкерных болтов в теле опоры, следует применять цементно-песчаный раствор, полимербетон, клей на основе эпоксидной смолы с наполнителем или готовые сухие бетонные смеси, которые после затворения водой образуют реопластичный, текучий, нерасслаивающийся, безусадочный как в пластичном, так и затвердевшем состоянии материал, применяемый для высокоточного бетонирования. Зазоры между скользящими плитами опорных частей и опорными плоскостями стальных (сталебетонных) и сборных железобетонных пролетных строений следует заполнять клеем на основе эпоксидной смолы с наполнителем. Требования к используемым материалам принимают по СНиП 3.06.04-91 и приложению В.

12.4.3. Все материалы, используемые для выравнивающего слоя, омоноличивания анкерных устройств, заполнения зазоров, должны иметь подтверждение их качества сертификатами, а также соответствующими испытаниями.

12.4.4. Высота опалубки для укладки выравнивающего слоя должна соответствовать проектной отметке нижней поверхности опорной части или превышать ее на величину деформации несхватившегося слоя под нагрузкой (СНиП 3.06.04-91, приложение 11).

12.4.5. Инъектирование зазоров клеем на основе эпоксидной смолы после установки опорных частей на клинья или регулировочные устройства и герметизации зазоров выполняют с помощью шпателей для нагнетания клея. Шпатели для нагнетания клея устанавливают по

периметру каждой опорной части непосредственно в зазор или в специально предусмотренные проектом отверстия в опорных частях, при этом количество штукеров принимают не менее четырех.

12.4.6. Выравнивающий слой из реопластичной безусадочной бетонной смеси выполняют заливкой ее в пластичной или жидкой консистенции между основанием опорной части и подферменником.

12.4.7. Перед бетонированием выравнивающего слоя следует выполнить все предварительные операции, связанные с подготовкой подферменников, а также опорных частей согласно 12.1, 12.2. Следует удалить верхний слой (пленку цементного молока), чтобы сделать бетонную поверхность шероховатой, но в то же время ровной. Опорная стальная поверхность стаканных или сферических опорных частей должна быть тщательно очищена от следов краски, грязи, масляных пятен и других загрязнений, которые могут помешать гидратации цемента.

12.4.8. Опорную часть устанавливают в проектное (горизонтальное) положение на вспомогательные устройства (рис. 19), при этом необходимо убедиться, что на последующих этапах работ место окончательной установки опорной части не изменится. После установки, выравнивания и нивелирования опорной части бетон подферменника необходимо поддерживать во влажном состоянии, по крайней мере, в течение 6 часов, до того, как производить работы по бетонированию. Избыток воды удаляют воздушной струей.

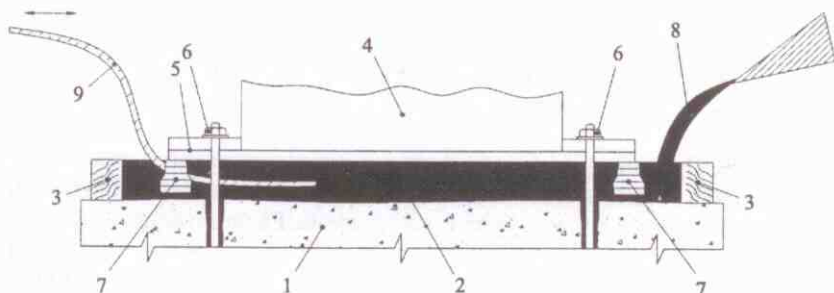


Рис. 19. Схема выполнения выравнивающего слоя из реопластичной безусадочной бетонной смеси:

- 1 – подферменник; 2 – выравнивающий слой; 3 – опалубка;
- 4 – опорная часть; 5 – анкерная плита; 6 – анкерные болты;
- 7 – клинья; 8 – бетонная смесь; 9 – гибкий стальной стержень

12.4.9. Опалубку для выравнивающего слоя рекомендуется выполнять в виде сборно-разборной рамки или кольца. Отметки верхних кромок опалубки должны соответствовать проектной отметке нижней поверхности опорной части. Опалубку следует изготавливать из прочного водонепроницаемого материала в целях предотвращения вытекания воды из бетонной смеси. Рекомендуется надежно анкеровать и подпира́ть опалубку с тем, чтобы выдерживать давление бетона после укладки и выравнивания. Между опалубкой и боковыми сторонами опорной части следует предусматривать достаточные зазоры для обеспечения заливки бетонной смеси. Опалубку снимают только после достижения бетоном выравнивающего слоя проектной прочности. Одновременно удаляют вспомогательные устройства (клинья).

12.4.10. Бетонную смесь следует заливать непрерывно и только с одной стороны с тем, чтобы избежать захвата воздуха. С помощью гибкого стержня необходимо убедиться, что пространство между основанием опорной части и подферменником заполнено полностью, без пустот.

12.4.11. Если предусмотрена анкеровка опорной части, то заполнение каналов для анкерных болтов выполняют одновременно с устройством выравнивающего слоя.

12.4.12. После заливки бетонной смеси необходимо осуществлять специальные меры по уходу. Все открытые поверхности должны быть немедленно защищены от потери влаги в результате испарения на период не менее 24 часов. Уход за бетоном осуществляется распылением воды, укрытием влажной мешковиной, нанесением пленкообразующего материала.

13. Приемка в эксплуатацию, обследование и содержание опорных частей

13.1. Приемо-сдаточный контроль опорных частей выполняется комиссией в установленном порядке. Вся техническая документация, включая паспорта, должна быть представлена. Расположение опорных частей в плане и по высоте должно соответствовать проекту и подтверждаться геодезическим контролем. Правильность установки опорных частей подтверждают актом освидетельствования и приемки опорных частей в эксплуатацию.

13.2. Внешний вид боковых поверхностей резиновых (резинофторопластовых) опорных частей, доступных для осмотра, контролируют визуально. На одной из боковых поверхностей необходимо предусмотреть маркировку завода-изготовителя. На боковых поверхностях резиновых опорных частей не должно быть трещин, обнажения арматурных листов.

Боковые стороны установленных резиновых опорных частей могут иметь волнистую поверхность. Число горизонтально расположенных волн, как правило, равно числу слоев резины в опорной части (см. рис. 20). При этом гребень волны должен располагаться примерно посередине каждого слоя резины, а впадины – в месте расположения торцов стальных листов, которыми армированы резиновые опорные части. Недопустимыми дефектами являются: общее искривление боковых поверхностей, наличие местных выпучиваний резины и непрочные по торцам стальных листов в виде мостиков резины, объединяющих рядом расположенные резиновые волны. Эти критические дефекты являются скрытыми и проявляются при действии постоянных и временных нагрузок (см. рис. 21-23).

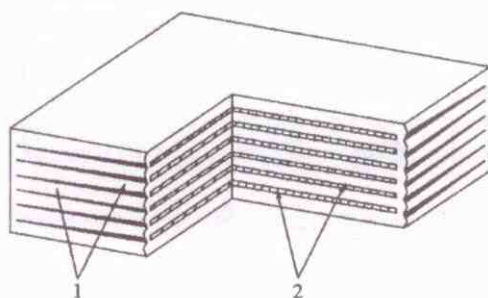


Рис. 20. Нормальный вид боковых поверхностей резиновой опорной части под нагрузкой:

1 – волны резины; 2 – стальные листы

При обнаружении этих дефектов резиновая опорная часть подлежит замене.

13.3. Наличие клиновидного зазора между резиновой опорной частью и опорной площадкой пролетного строения или балки не допускается. Для устранения этого дефекта следует установить клиновидную или плоскую стальную прокладную плиту, а шов между плитой и опорным узлом заполнить материалами по СНиП 3.06.04-91, Приложение 11.

13.4. Угол сдвига и направление сдвига боковых поверхностей резиновых опорных частей должны соответствовать указанным в проекте с учетом температуры воздуха, при которой пролетные строения (балки, плиты) были установлены на опорные части, температуры замыкания температурно-неразрезных пролетных строений и температуры воздуха, при которой выполняют приемку сооружения.

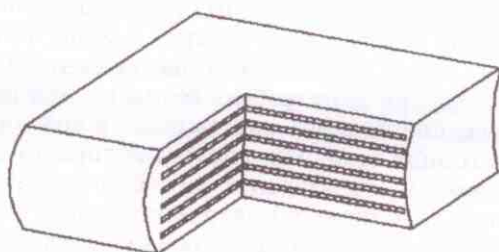
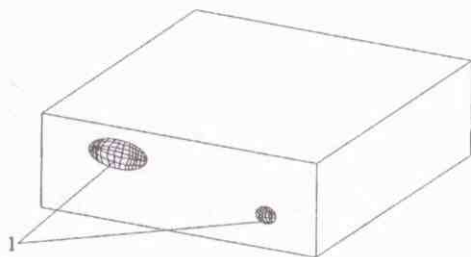
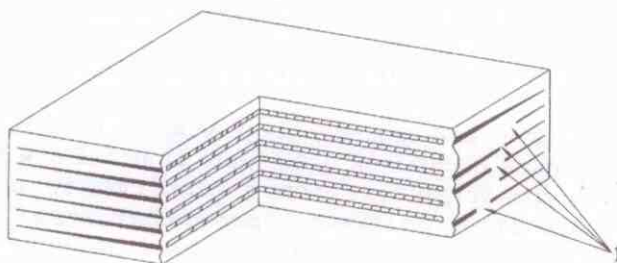


Рис. 21. Вид недопустимых общих искривлений боковых поверхностей резиновой опорной части под нагрузкой



*Рис. 22. Вид боковых поверхностей резиновой опорной части, имеющих недопустимые местные выпучивания резины, под нагрузкой:
1 — местные выпучивания — желваки*



*Рис. 23. Вид боковых поверхностей резиновой опорной части с непроклеем по торцам стальных листов под нагрузкой:
1 — мостики резины*

13.5. После установки каждой стаканной, сферической или резинофторопластовой опорной части следует выполнить начальные

замеры функционального зазора скольжения (высоту выступающего из выточки фторопласта) и угла поворота.

Зазоры скольжения измеряют в нескольких точках по периметру фторопластового диска. Угол между плоскостями, в которых расположены скользящая плита (крышка) и основание опорной части, не должен превышать величины, указанной в проекте. Величину угла поворота определяют замером расстояния между скользящей плитой (крышкой) и основанием опорной части, как вдоль, так и поперек оси мостового сооружения. Толщину выступающей части фторопластовых дисков и величину угла поворота фиксируют в акте.

13.6. Обследование и содержание опорных частей в мостовых сооружениях необходимо выполнять в соответствии с указаниями СНиП 3.06.07-86 и ВСН 4-81.

13.7. При обследовании опорных частей необходимо убедиться в прочности подферменников — отсутствии в них трещин и сколов, а также в отсутствии трещин, местных изгибов, неровностей в элементах опорных узлов несущих конструкций, трещин в опорах.

13.8. Резиновые (резинофторопластовые) опорные части обследуют визуально по 13.2, а также выполняют замеры величин сдвига и углов поворота как вдоль, так и поперек оси мостового сооружения (см. рис. 24).

Значения Δx , Δy , ϑ_x , ϑ_y фиксируют в акте обследования с указанием температуры воздуха во время обследования.

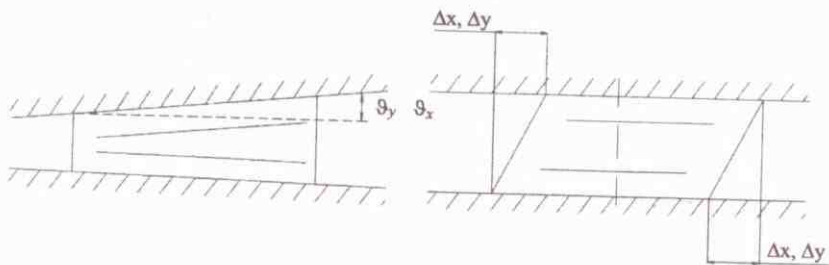


Рис. 24. Схемы обследования резиновых опорных частей

13.9. Перед обследованием опорных частей (стаканных, сферических, резинофторопластовых) необходимо снять защитные фартуки. При обследовании опорных частей в процессе эксплуатации проверяют и фиксируют:

Приложение Б
(обязательное)

Физико-механические показатели резин

Т а б л и ц а Б. 1

Наименование показателя	Нормы для резин			Метод испытания
	ИРП-1347-1	НО-68-1	РСМ-3Л	
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	17,0	8,8	11,0	ГОСТ 270-75* образец типа I толщиной (2±0,2) мм
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	550	250	400	то же
Твердость: - в международных единицах IRHD, - по Шору А в единицах Шор А	55-65	55-70	62-72	ГОСТ 20403-75*
	54-64	55-70	60-70	ГОСТ 263-75*
Прочность связи резины с металлом методом отрыва, МПа, не менее	3,0			ГОСТ 209-75* метод В
Относительная остаточная деформация после старения на воздухе при сжатии на 20% в течение (24±0,5) часов, при: - температуре (100±1)°С, %, не более - температуре (70±1)°С, %, не более				ГОСТ 9.029-74* метод Б
	-	80	70	
	40	-	-	

	минус 60	минус 48	минус 50	ГОСТ 7912-74*
Температурный предел хрупкости, не выше, °С Изменение показателей после термического старения при температуре $(100 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение $(72 \pm 0,5)$ часов (для резин НО-68-1 и РСМ-3Л), при $(70 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ в течение $(72 \pm 0,5)$ часов (для резины ИРП-1347-1) - Условная прочность при растяжении, % - Относительное удлинение при разрыве, % - Твердость в единицах ШОР А	от минус 40 до 0 от минус 30 до 0 от минус 5 до плюс 10	от минус 15 до плюс 30 от минус 45 до 0 от 0 до плюс 15	от минус 40 до 0 от минус 45 до 0 от минус 2 до плюс 7	ГОСТ 9.029-74*
Стойкость к озонному старению при температуре $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение $(72 \pm 0,5)$ часов при растяжении образца на $(20 \pm 2)\%$ с объемной долей озона $(5,0 \pm 0,5) \times 10^{-5}$, Pph $(50 \pm 5) \times 10^{-8}$	-	Отсутствие трещин		ГОСТ 9.026-74*
Плотность резины, г/см ³	1,14±0,05	1,24±0,05	1,15±0,05	ГОСТ 267-73* гидростатический метод

Приложение Д (рекомендуемое)

Примеры расчетов

Пример Д.1

Стаканная или сферическая линейно-подвижная опорная часть с расчетным диаметром фторопластового диска D_ϕ 600 мм при толщине фторопласта t_ϕ , равной 5 мм.

$$h_\phi = 1,8 + \frac{600}{1200} = 2,3 \text{ мм.} \quad (1)$$

$$2,2 \cdot 2,3 = 5,0 \leq t_\phi \leq 8 \text{ мм.} \quad (2)$$

Глубина выточки при толщине фторопласта 5 мм составит 2,70 мм. Зазор между элементами скольжения направляющих:

$$\Delta \leq 1,0 + \frac{600}{1000} = 1,6 \text{ мм.} \quad (3)$$

Пример Д.2

Геометрические размеры резиновой опорной части: $a = 30$ см; $b = 40$ см; $a_1 = 28,8$ см; $b_1 = 38,8$ см; $H = 10,9$ см; $h = 8,2$ см.

Расчетная деформация сдвига

$$\operatorname{tg} \gamma = 0,7 - \left(\frac{8,2}{30} - 0,2 \right) = 0,63. \quad (4)$$

Пример Д.3

Геометрические размеры резиновой опорной части: $a = 30$ см; $b = 40$ см; $a_1 = 28,8$ см; $b_1 = 38,8$ см; $H = 7,8$ см; $h = 6,0$ см; $c_p = 1,0$ см; $G = 0,90$ МПа (резина марки НО-68-1).

Расчетный угол поворота одного промежуточного слоя резины

$$\vartheta_d \leq \frac{3 \cdot 1,0^2 \cdot 15}{8,265 \cdot 28,8^2 \cdot 0,9} = 0,0073 \text{ при } \beta = \frac{28,8 \cdot 38,8}{2 \cdot 1,0 \cdot (28,8 + 38,8)} = 8,265. \quad (5)$$

Модуль упругости при сжатии резиновой опорной части

$$E = 76,5 \cdot 0,90 \cdot (8,265 - 1,1) = 493,3 \text{ МПа.} \quad (6)$$

Пример Д.4

Для расчета принимаем пролет $L = 33$ м, $h = 1,5$ м (типовой проект № 384/46).

Нормальные напряжения в резиновой опорной части с геометрическими размерами:

$a = 30$ см; $b = 40$ см; $a_1 = 28,8$ см; $b_1 = 38,8$ см; $H = 7,8$ см; при $F_d = 102,8$ тс $\delta_a = 2,5$ см; $\delta_b = 0,5$ см.

$$\sigma_d = \frac{102800}{1006} = 102,2 \text{ кгс/см}^2 = 10,0 \text{ МПа} \leq 15 \text{ МПа при}$$

$$A_p = 28,8 \cdot 38,8 \cdot \left[1 - \left(\frac{2,5}{28,8} + \frac{0,5}{38,8} \right) \right] = 1006 \text{ см}^2 \quad (9)$$

Коэффициент трения резины марки ИРП-1347-1 по стали и бетону при расчетных нормальных напряжениях

$$\mu_p = 0,1 + \frac{0,8}{10} = 0,18. \quad (7)$$

Коэффициент трения резины марки НО-68-1 по стали при расчетных нормальных напряжениях

$$\mu_p = 0,05 + \frac{0,2}{10} = 0,07. \quad (8)$$

Пример Д.5

Расчет касательных напряжений в резине опорной части.

Для расчета принимаем пролет $L = 33$ м, $h = 1,5$ м, $i = 0,5\%$ (типовой проект № 384/46).

Геометрические размеры резиновой опорной части: $a = 30$ см; $b = 40$ см; $a_1 = 28,8$ см; $b_1 = 38,8$ см; $H = 7,8$ см; $h = 6,0$ см; $c_p = 1,0$ см; $n = 6$; $\beta = 8,265$; $\sin i = 0,005$; $G = 0,90$ МПа (резина марки НО-68-1); $\delta_d = 2,5$ см; $F_d = 102,8$ тс = $1,01$ МН; $F_{h,d} = 2,1$ тс = $0,021$ МН; $\vartheta_{g,d} + \vartheta_{v,d} = 0,015$ рад; $\vartheta_i = 0,005$ рад; $\vartheta_0 = 0,01$ рад.

Касательные напряжения от расчетной нормальной нагрузки

$$\tau_{v,d} = \frac{1,5 \cdot 1,01}{8,265 \cdot 0,1006} = 1,82 \text{ МПа}. \quad (11)$$

Касательные напряжения от расчетной горизонтальной нагрузки

$$\tau_{h,d} = \frac{0,021 + 1,01 \cdot 0,005}{0,288 \cdot 0,388} + 0,9 \frac{2,5}{6,0} = 0,61 \text{ МПа.} \quad (12)$$

Касательные напряжения при повороте

$$\tau_{\theta,d} = \frac{0,9 \cdot 28,8^2 \cdot 0,03}{2 \cdot 1,0^2 \cdot 6} = 1,87. \text{ при } \vartheta = 0,015 + 0,005 + 0,01 = 0,03. \quad (13)$$

Касательные напряжения в резине опорной части от расчетных нагрузок

$$\tau_d = 1,82 + 0,61 + 1,87 = 4,30 \text{ МПа} < 5 \text{ МПа.} \quad (10)$$

Пример Д.6

Толщина стальных арматурных листов при: $c_p = 1,0 \text{ см}$; $F_d = 102800 \text{ кгс}$; $A_p = 1006 \text{ см}^2$; $\sigma_T = 2000 \text{ кгс/см}^2$; $\gamma_m = 2,0$ (считаем худший вариант при наличии технологических отверстий в арматуре). Для расчета принимаем пролет $L = 33 \text{ м}$, $h = 1,5 \text{ м}$, $i = 0,5\%$ (типовой проект № 384/46).

$$c_a = \frac{2,6 \cdot 1,0 \cdot 102800 \cdot 2,0}{1006 \cdot 2000} = 0,27 \text{ см} = 2,7 \text{ мм} \geq 2 \text{ мм.} \quad (14)$$

Пример Д.7

Проверка устойчивости резиновой опорной части при $h = 8,2 \text{ см}$; $a_1 = 28,8 \text{ см}$; $G = 0,70 \text{ МПа}$ (резина марки ИРП-1347-1); $F_d = 102,8 \text{ тс} = 1,01 \text{ МН}$; $\beta = 8,265$; $A_p = 1006 \text{ м}^2$.

Для расчета принимаем пролет $L = 33 \text{ м}$, $h = 1,5 \text{ м}$, $i = 0,5\%$ (типовой проект № 384/46);

$$\frac{1,01}{0,1006} < \frac{2 \cdot 28,8 \cdot 0,70 \cdot 8,265}{3 \cdot 8,2}, \quad (15)$$

$$10 \text{ МПа} < 13,6 \text{ МПа.}$$

Пример Д.8

Деформация сжатия резиновой опорной части при $F_{v,n} = 31,7 \text{ тс} = 0,31 \text{ МН}$; $E = 493,3 \text{ МПа}$; $a_1 = 0,288 \text{ м}$; $b_1 = 0,388 \text{ м}$; $A_1 = 0,288 \times 0,388 = 0,112 \text{ м}^2$; $G = 0,90 \text{ МПа}$ (резина марки НО-68-1); $F_d = 1,01 \text{ МН}$; $F_{h,d} = 2,1 \text{ тс} = 0,021 \text{ МН}$; $\vartheta_{g,d} + \vartheta_{v,d} = 0,015 \text{ рад}$; $\vartheta_0 = 0,01 \text{ рад}$.

Для расчета принимаем пролет $L = 33 \text{ м}$, $h = 1,5 \text{ м}$, $i = 0,5\%$ (типовой проект № 384/46);

$$\frac{0,31 \cdot 60}{493,3 \cdot 0,112} = 0,34 \text{ мм.} \quad (16)$$

Пример Д.9

Тангенс угла сдвига резиновой опорной части при $\delta_{t,n} = 20$ мм; $\delta_{v,n} = 3$ мм; $h = 60$ мм; $\sin i = 0,005$; $F_{g,n} = 52,0$ тс = 0,51 МН; $F_{h,n} = 1,5$ тс = 0,0147 МН; $F_{n,n} = 31,7$ тс = 0,31 МН; $A_1 = 0,288 \times 0,388 = 0,112$ м²; $G = 0,90$ МПа (резина марки НО-68-1).

Для расчета принимаем пролет $L = 33$ м, $h = 1,5$ м, $i = 0,5\%$ (типовой проект № 384/46).

Тангенс угла сдвига от нормативных постоянных нагрузок и температуры

$$\operatorname{tg} \gamma_{g,n} = \frac{20}{60} + \frac{0,51 \cdot 0,005}{0,112 \cdot 0,9} = 0,36. \quad (17)$$

Тангенс угла сдвига от нормативной временной нагрузки

$$\operatorname{tg} \gamma_{v,n} = \frac{3}{60} + \frac{0,0147 + 0,31 \cdot 0,005}{0,112 \cdot 0,9} = 0,21. \quad (18)$$

Тангенс угла сдвига от действия суммарных нормативных нагрузок

$$\operatorname{tg} \gamma = 0,36 + 0,21 = 0,57. \quad (19)$$

Пример Д.10

Проверка отсутствия зазора в зоне контакта резиновой опорной части со смежными конструкциями при $\vartheta_{g,n} + \vartheta_{v,n} = 0,013$ рад; $\vartheta_1 = 0,005$ рад; $\vartheta_0 = 0,01$ рад; $\vartheta_d = 0,0073$; $n = 6$.

Для расчета принимаем пролет $L = 33$ м, $h = 1,5$ м, $i = 0,5\%$ (типовой проект № 384/46);

$$\frac{0,013 + 0,005 + 0,01}{6} = 0,0047 \text{ рад} \leq 0,0073 \text{ рад}. \quad (20)$$

Пример Д.11

Проверка на отсутствие проскальзывания резиновой опорной части.

Для расчета принимаем пролет $L = 33$ м, $h = 1,5$ м, $i = 0,5\%$ (типовой проект № 384/46);

$F_{g,d} = 60,4 \text{ тс} = 0,593 \text{ МН}$; $F_d = 102,8 \text{ тс} = 1,01 \text{ МН}$; $a = 0,3 \text{ м}$; $b = 0,4 \text{ м}$;
 $A = 0,3 \times 0,4 = 0,12 \text{ м}^2$; $G_t = 0,90 \text{ МПа}$ (резина марки НО-68-1); $F_{h,d} = 2,1$
 $\text{тс} = 0,021 \text{ МН}$; $\delta_{g,1} = 6 \text{ мм}$; $\delta_{g,2} = 16 \text{ мм}$; $h = 60 \text{ мм}$; $\sin i = 0,005$; $\mu_p = 0,24$,
 $\mu_{p1} = 0,18$.

$$\frac{0,0372}{0,593 \cdot 0,24} = 0,26 < 0,9$$

при $Q = \frac{0,5 \cdot 6 + 16}{60} \cdot 0,12 \cdot 0,9 + 0,593 \cdot 0,005 = 0,0372 \text{ МН}$, (21)

$$\frac{0,0603}{1,01 \cdot 0,18} = 0,33 < 0,9$$

при $Q = \frac{0,5 \cdot 6 + 16}{60} \cdot 0,12 \cdot 0,9 + 1,01 \cdot 0,005 + 0,021 = 0,0603 \text{ МН}$. (22)

Пример Д.12

Реактивный момент в резиновой опорной части при $a_1 = 0,288 \text{ м}$;
 $b_1 = 0,388 \text{ м}$; $c_p = 0,01 \text{ м}$; $G_t = 0,90 \text{ МПа}$ (резина марки НО-68-1); $n = 6$;
 $\vartheta = 0,03 \text{ рад}$; $K_1 = 22,8$; $M_0 = 0,004 \text{ МН} \cdot \text{м}$.

Для расчета принимаем пролет $L = 33 \text{ м}$, $h = 1,5 \text{ м}$, $i = 0,5\%$
(типовой проект № 384/46);

$$M_p = \frac{0,288^5 \cdot 0,388 \cdot 0,9}{22,8 \cdot 0,01^3 \cdot 6} \cdot 0,03 + 0,004 = 0,156 \text{ МН} \cdot \text{м}. \quad (23)$$

Пример Д.13

Максимальное реактивное горизонтальное усилие, возникающее в резиновой опорной части вследствие сопротивлению сдвига при $\delta_{t,d} = 22 \text{ мм}$; $h = 60 \text{ мм}$; $G_{\text{max}} = 1,30 \text{ МПа}$ (резина марки НО-68-1); $A = 0,3 \times 0,4 = 0,12 \text{ м}^2$.

$$F_{t,d} = \frac{22}{60} \cdot 1,3 \cdot 0,12 = 0,0572 \text{ МН}. \quad (24)$$

Пример Д.14

Стаканная опорная часть.

Опорная реакция $F_d = 400 \text{ тс} = 3,924 \text{ МН}$.

Углы поворота ϑ_1 ; ϑ_2 опорного узла от постоянных и временных нагрузок равны $0,01 \text{ рад}$ и $0,005 \text{ рад}$ соответственно.

Приложение Е
(рекомендуемое)

Основные буквенные обозначения величин

- A — общая площадь опорной части;
- A_1 — площадь стального листа, армирующего резиновую опорную часть;
- A_{ϕ} — площадь фторопластовых пластин;
- $A_{\phi n}$ — площадь фторопластовой (металлофторопластовой) полосы направляющей;
- D_p — диаметр резиновой пластины;
- D_c — внешний диаметр кольца стакана;
- D_{ϕ} — диаметр фторопластового диска;
- E — модуль упругости при сжатии;
- F_d — вертикальная опорная реакция от расчетной вертикальной нагрузки;
- $F_{e,d}$ — вертикальная опорная реакция от расчетной постоянной нагрузки;
- $F_{e,n}$ — вертикальная опорная реакция от нормативной постоянной нагрузки;
- $F_{h,d}$ — расчетное усилие от торможения, силы ветра, центробежной силы и поперечных ударов подвижной нагрузки;
- $F_{h,n}$ — нормативное усилие от торможения, силы ветра, центробежной силы и поперечных ударов подвижной нагрузки;
- $F_{max,min}$ — максимальное или минимальное значение вертикальной опорной реакции;
- $F_{t,d}$ — реактивное горизонтальное продольное усилие, возникающее от перепада температуры, действия усадки и ползучести бетона;
- F_{μ} — горизонтальное реактивное усилие от трения;
- F_v — нормативная величина вертикальной опорной реакции;
- $F_{v,n}$ — вертикальная опорная реакция от временной подвижной нормативной нагрузки;
- G — модуль сдвига резины;
- G_t — модуль сдвига резины при температуре $t^{\circ}\text{C}$;
- G_{max} — максимальный модуль сдвига резины;
- G_{min} — минимальный модуль сдвига резины;
- G_n — нормальный модуль сдвига резины;
- H — высота резиновой опорной части;

- K — расстояние от плоскости скольжения в направляющих или фиксаторах до центра опорной части;
- M — реактивный момент от расчетной нагрузки;
- M_0 — условный начальный момент;
- M_p — реактивный момент в резиновой опорной части;
- R — радиус шарового сегмента (сферы);
- R_n — расчетное сопротивление фторопластовых (металлофторопластовых) полос при осевом сжатии;
- R_p — расчетное сопротивление резиновой пластины при осевом сжатии;
- R_c — расчетное сопротивление резиновых опорных частей при осевом сжатии;
- R_m — расчетное сопротивление фторопластовых пластин при внецентренном сжатии;
- R_n — расчетное сопротивление фторопластовых пластин при осевом сжатии;
- R_s — расчетное сопротивление стали (или сварного шва) срезу;
- R_T — расчетное сопротивление стали смятию;
- R_y — расчетное сопротивление стали растяжению;
- R_t — расчетное сопротивление резины сдвигу;
- S — высота упора крышки;
- ΔS — зазор между поверхностями скольжения;
- T_{\max} — максимальное срезающее усилие;
- V_{xy} — равнодействующая горизонтальная сила;
- V_y — максимальная поперечная горизонтальная сила;
- V_a — сила, воспринимаемая анкерами;
- W_ϕ — момент сопротивления фторопластовых пластин;
- X — величина, на которую нижняя часть крышки должна заходить в стакан;
- a — размер стороны резиновой опорной части, параллельной продольной оси пролетного строения;
- a_1 — размер стороны арматуры резиновой опорной части, параллельной продольной оси пролетного строения;
- b — размер стороны резиновой опорной части, перпендикулярной оси пролетного строения;
- b_1 — размер стороны арматуры резиновой опорной части, перпендикулярной оси пролетного строения;
- b_c — толщина кольца стакана;
- c_a — толщина стального арматурного листа;
- c_p — толщина промежуточного слоя резины;

- d — внутренний диаметр стального стакана;
- e_1 — эксцентриситет вследствие сопротивления трению на плоской и сферической поверхностях скольжения;
- e_2 — эксцентриситет вследствие сопротивления трению на поверхностях скольжения направляющих или кольцевых фиксаторов;
- e_3 — эксцентриситет вследствие поворота опорной части;
- h — суммарная толщина слоев резины;
- h_n — толщина скользящей плиты;
- h_p — толщина резиновой пластины;
- h_c — толщина дна стакана;
- h_ϕ — выступающая из выточки часть фторопластовой пластины;
- i — угол уклона пролетного строения;
- k — коэффициент, учитывающий особенность работы резиновой пластины;
- k_n — коэффициент надежности при расчете анкеровки опорных частей;
- m — коэффициент условия работы;
- n — количество слоев резины;
- t_c — высота кольца стакана;
- t_ϕ — толщина фторопластовой пластины;
- $\text{tg } \gamma_{v,n}$ — тангенс угла сдвига резиновой опорной части при действии на нее нормативной временной нагрузки;
- $\text{tg } \gamma_{g,n}$ — тангенс угла сдвига резиновой опорной части при воздействии постоянных нагрузок и температуры;
- $\text{tg } \gamma$ — тангенс угла сдвига от действия суммарных нормативных нагрузок;
- z — число опор в группе;
- γ_m — коэффициент безопасности;
- β — коэффициент формы резиновой опорной части;
- δ_a, δ_b — расчетное перемещение сдвига опорной части по направлениям сторон a и b;
- δ_d — линейные перемещения опорного узла пролетного строения от расчетных температурных воздействий, ползучести, усадки бетона и расчетной временной подвижной нагрузки;
- $\delta_{t,d}$ — линейное перемещение опорного узла пролетного строения от расчетного перепада температуры, ползучести и усадки бетона;
- $\delta_{t,n}$ — линейные перемещения опорного узла от нормативного перепада температуры, усадки и ползучести бетона;

- $\delta_{v,n}$ — линейное перемещение опорного узла вследствие поворота опорного узла пролетного строения от нормативной временной подвижной нагрузки;
- ϑ — расчетный угол поворота опорной части;
- ϑ_0 — начальный угол поворота;
- ϑ_d — расчетный угол поворота одного промежуточного слоя резины;
- $\vartheta_{g,d}; \vartheta_{v,d}$ — угол поворота опорной части от расчетной постоянной и временной подвижной нагрузки;
- $\vartheta_{g,n}; \vartheta_{v,n}$ — угол поворота опорной части соответственно от нормативной постоянной и временной подвижной нагрузок;
- ϑ_i — угол поворота, равный уклону пролетного строения;
- μ_n — коэффициент трения пары скольжения (контактной пары);
- μ_p — коэффициент трения резины;
- μ_Φ — коэффициенты трения фторопластовых пластин;
- $\mu_{\Phi\max}$ и $\mu_{\Phi\min}$ — максимальные и минимальные значения коэффициентов трения фторопласта;
- σ_p — нормальные напряжения в резиновой пластине от расчетной осевой нагрузки;
- σ_T — предел текучести стали;
- σ_Φ — нормальные осевые напряжения во фторопластовых пластинах;
- $\sigma_{\Phi n}$ — нормальные напряжения во фторопластовых (металлофторопластовых) полосах направляющих;
- $\sigma_{\Phi\max}$ — нормальные краевые напряжения во фторопластовых пластинах;
- σ_D — растягивающие напряжения в дне стакана;
- σ_d — нормальные напряжения в резиновой опорной части от расчетной вертикальной нагрузки;
- $\sigma_{g,d}$ — нормальные напряжения от постоянной нагрузки;
- σ_R — растягивающее напряжение в обойме;
- τ_d — касательные напряжения, возникающие в резине опорной части от расчетных нагрузок;
- $\tau_{v,d}; \tau_{h,d}$ — касательные напряжения соответственно от расчетной вертикальной и горизонтальной нагрузок;
- $\tau_{\vartheta,d}$ — касательные напряжения, возникающие в результате поворота верхней плоскости опорной части относительно нижней от расчетных нагрузок и воздействий;
- x — расстояние между поверхностью скольжения и рассматриваемым поперечным сечением.

Библиография

- [1] СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».
- [2] СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы».
- [3] СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
- [4] СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы».
- [5] СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний».
- [6] СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».
- [7] СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство».
- [8] СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
- [9] СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».
- [10] СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических зонах».
- [11] МГСН 5.02-99 «Проектирование городских мостовых сооружений».
- [12] ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах».
- [13] ВСН 86-83 «Инструкция по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов».
- [14] СТО 001-2006 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания».
- [15] prEN 1337, части 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 Опорные части.
- [16] DIN 4141, части 1, 14, 140 Structural bearings.
- [17] ГОСТ 9.026-74* Опорные части в строительстве.
- [18] ГОСТ 9.029-74* *Lager im Bauwesen. Teil 1, 14, 140.*
- [19] ГОСТ 9.301-86* «Резины. Методы ускоренных испытаний на стойкость к озонному и светоозонному старению».
- [20] ГОСТ 9.302-88 «Резины. Методы испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия».
- [21] ГОСТ 9.303-84* «Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования».
- [22] ГОСТ 2.114-95 «Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля».
- [23] ГОСТ 209-75* «Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору».
- [24] ГОСТ 263-75* «ЕСКД. Технические условия».
- [25] ГОСТ 267-73* «Резина. Определение прочности связи с металлом методом отрыва».
- [26] ГОСТ 270-75* «Резина. Метод определения твердости по ШОРу А».
- [27] ГОСТ 380-94 «Резина. Метод определения плотности».
- «Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении».
- «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки».

- [28] ГОСТ 495-92* «Листы и полосы медные».
- [29] ГОСТ 535-88 «Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия».
- [30] ГОСТ 1050-88* «Сталь углеродистая качественная конструкционная. Технические условия».
- [31] ГОСТ 5582-75* «Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия».
- [32] ГОСТ 6713-91 «Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия».
- [33] ГОСТ 7350-77* «Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия».
- [34] ГОСТ 7912-74* «Резина. Метод определения температурного предела хрупкости».
- [35] ГОСТ 9433-80* «Смазка ЦИАТИМ – 221».
- [36] ГОСТ 10007-80* «Фторопласт – 4. Технические условия».
- [37] ГОСТ 11262-80* «Пластмассы. Метод испытания на растяжение».
- [38] ГОСТ 15139-69* «Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)».
- [39] ГОСТ 19281-89* «Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия».
- [40] ГОСТ 19903-74* «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент».
- [41] ГОСТ 20403-75* «Резина. Метод определения твердости в международных единицах».
- [42] Патент № 2122061 «Опорная часть моста стаканного типа».
- [43] Патент № 2122062 «Подвижная опорная часть моста стаканного типа».
- [44] Патент № 2143024 «Опорная часть моста».
- [45] Патент № 2160807 «Опорная часть моста».
- [46] Эггерг Х., Гроте Ю., Каушке В. «Опорные части в строительстве», Москва, Транспорт, 1978 г., 316 с.
- [47] Вайнсберг Д.В., Вайнсберг Е.Д. «Пластины, Диски, Балки-стенки», Киев, 1958 г., 1049 с.
- [48] «Методические рекомендации по применению конструкций температурно-неразрезных пролетных строений», Росавтодор, – М., 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Общие положения	5
4. Расположение опорных частей. Нагрузки и воздействия	7
4.1. Расположение опорных частей	7
4.2. Нагрузки и воздействия	9
5. Материалы для изготовления полимерных опорных частей. Скользящие элементы конструкций	10
5.1. Материалы	10
5.2. Скользящие элементы конструкций опорных частей	14
6. Конструкции опорных частей	20
6.1. Резиновые армированные опорные части	20
6.2. Стаканные опорные части	22
6.3. Сферические (шаровые сегментные) опорные части	27
6.4. Резинофторопластовые опорные части	30
6.5. Защита опорных частей от коррозии	31
7. Расчет резиновых армированных опорных частей	32
7.1. Расчетные характеристики	32
7.2. Расчет на прочность	34
7.3. Деформации и перемещения	36
7.4. Определение усилий, вызываемых деформациями опорных частей	38
8. Расчет стаканных опорных частей	39
8.1. Расчетные характеристики	39
8.2. Определение усилий и напряжений, расчет стальных элементов	40
9. Расчет сферических (шаровых сегментных) опорных частей	45
9.1. Расчетные характеристики	45
9.2. Расчет	45
10. Расчет резинофторопластовых опорных частей	47
10.1. Расчетные характеристики	47
10.2. Расчет	47
11. Расчет анкеровки опорных частей	49
12. Установка опорных частей и элементов пролетных строений ..	50
12.1. Опорные части перед установкой	50
12.2. Элементы пролетных строений и опор в узлах опирания ..	52
12.3. Установка опорных частей и пролетных строений	54
12.4. Указания по выполнению выравнивающего слоя для опорных частей	58

13. Приемка в эксплуатацию, обследование и содержание опорных частей	60
Приложение А (рекомендуемое) Основные компоненты в составе резин для изготовления опорных частей	66
Приложение Б (обязательное) Физико-механические показатели резин	67
Приложение В (рекомендуемое) Примеры конфигураций плоских, уложенных в выточки фторопластовых пластин	69
Приложение Г (рекомендуемое) Бетонная смесь для выравнивающего слоя	70
Приложение Д (рекомендуемое) Примеры расчетов	71
Приложение Е (рекомендуемое) Основные буквенные обозначения величин	81
Библиография	85

Подписано в печать 31.03.2008 г. Формат бумаги 60x84 1/16.
Уч.-изд.л. 5,3. Печ.л.5,8. Тираж 400. Изд. № 963. Ризография № 476.

Адрес ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР»:
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1
Тел. (095) 747-9100, 747-9105, тел./факс: 747-9113
E-mail: avtodor@owc.ru
Сайт: www.informavtodor.ru